

X-UNIVERSAL DOWN II





エックスユニバーサルダウン2

このたびは弊社製品をお買い上げ頂きましてありがとうございます。ご使用になられる前に必ず本説明書をお読みの上、正しくお使いください。


製品図及び仕様

型番	UDII-GU5.3-W	UDII-GU5.3-B
カラー	ホワイト	ブラック
重量	175g	


保証期間	出荷日より500日間
------	------------

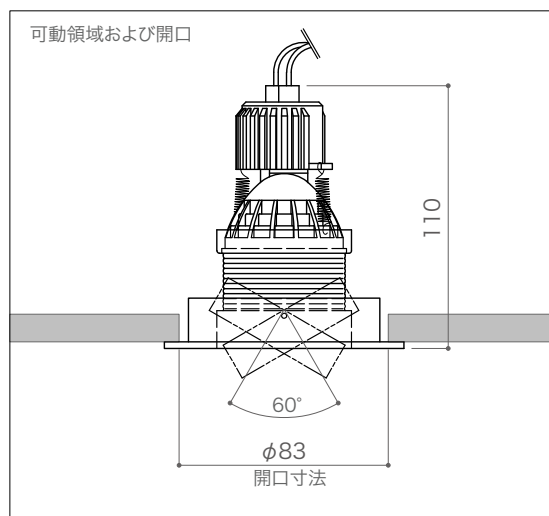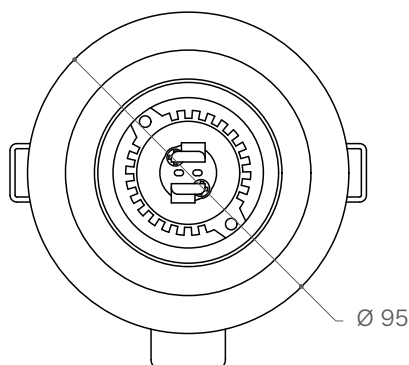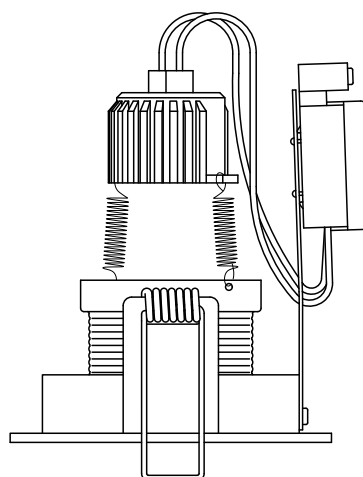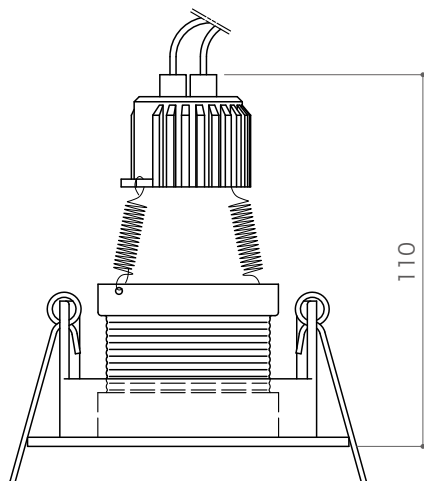


ご使用前に必ずお読みください

 安全にお使いいただくために

- ・本商品は屋内仕様です。屋外ではご使用しないでください。
- ・本商品を改造、分解するなど無理な方法でのご使用はしないでください。
- ・本商品に異常が発生したらずきに電源を切り、販売店、工事店にご相談ください。
- ・水中でのご使用はしないでください。
- ・本商品の真下にストーブ等、暖房器具を置かないでください。
- ・設置の際に本商品を断熱材、防音材等で覆わないようにしてください。
- ・電球交換等のメンテナンスが可能な場所に設置してください。

 本製品は以下のような環境では使用しないでください

- ・常時、振動や衝撃がある場所。
- ・水がかかる場所。
- ・傾斜した天井面。
- ・浴室等の湿気が多い場所。
- ・ロックウール等の柔らかい造営面。
- ・粉塵が多い場所。
- ・腐食性のガスが発生する場所。
- ・有機溶剤がかかる場所。
- ・密閉空間や周囲温度が高い場所。

 ご使用になる前の注意点

- ・ご使用になる前には、必ず動作確認を行ってください。
- ・電球の取付や交換、清掃の際には必ず電源を切ってください。
- ・定期的な清掃（3か月に1回程度）を推奨します。
- ・せっけん水に浸した布をよく絞って汚れを拭き取り、乾いた布で仕上げ拭きをしてください。
- ・24時間連続使用など、1日20時間以上の長時間使用の場合は保証期間を半分とします。


 株式会社 エフェクトメイジ

〒457-0863 愛知県名古屋市区豊 2-35-19
TEL 052-694-1313 FAX 052-694-0013

X-UNIVERSAL DOWN II の取付方法




- ① $\phi 83\text{mm}$ の穴を取り付け位置に開けてください。

- ② 入力端子台にDC12Vの電線を取り付け、スタンドに端子台を固定してください。

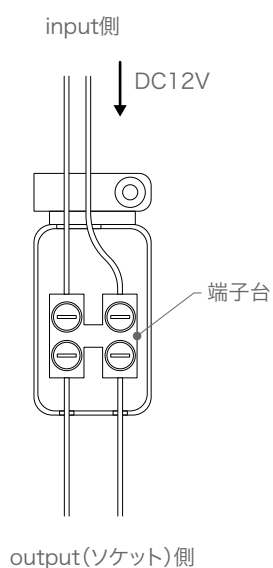


- ③ 電球をソケットの奥まで正確に差し込み、バツフルに固定してください。

- ④ 取付パネを上方に開き押さえながら $\phi 83\text{mm}$ の穴に取り付けてください。

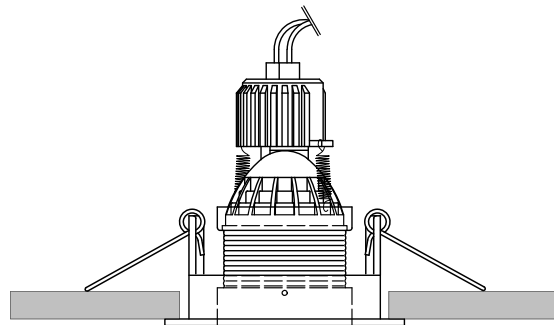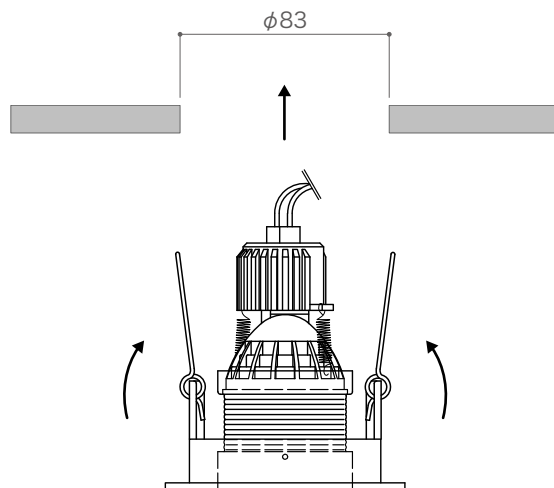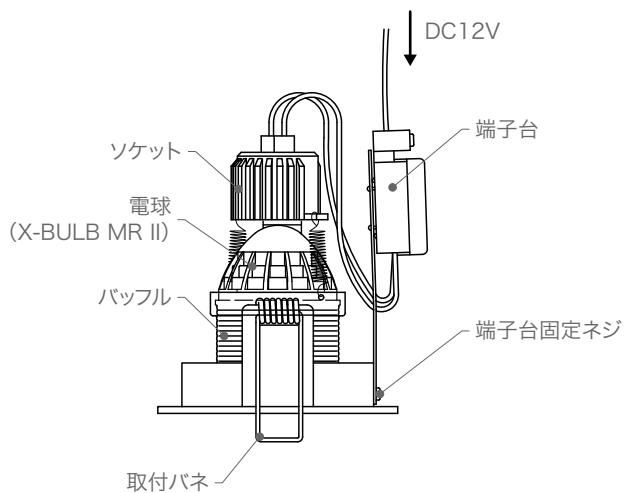


電球の交換方法

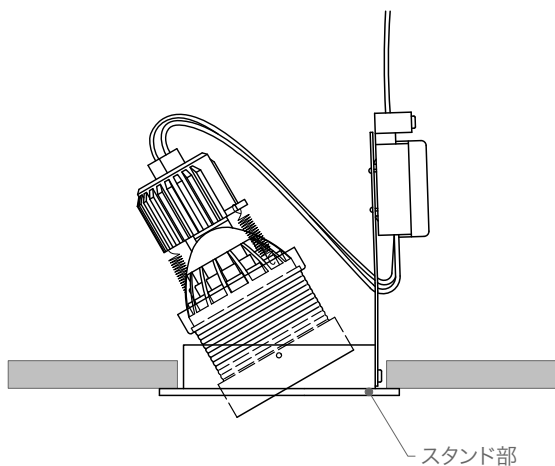


① 本体内部を出来るだけ傾けます。

② スタンド部が取付面から抜け落ちないようにしっかりと押さえながら傾けた内部を指でつまみ、回しながら下に引き抜いてください。

※ 本体内部を引き抜く際に、無理な力がかかると取付面を傷つける恐れがございます。

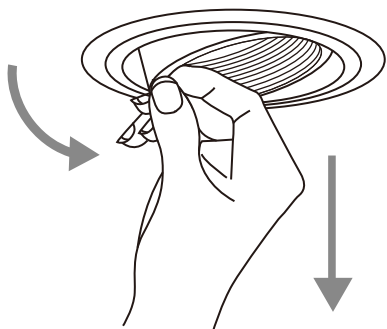

③ 電球を交換し、本体内部をスタンド部に戻します。その際にカチッと音がするまで確実に押し込んでください。

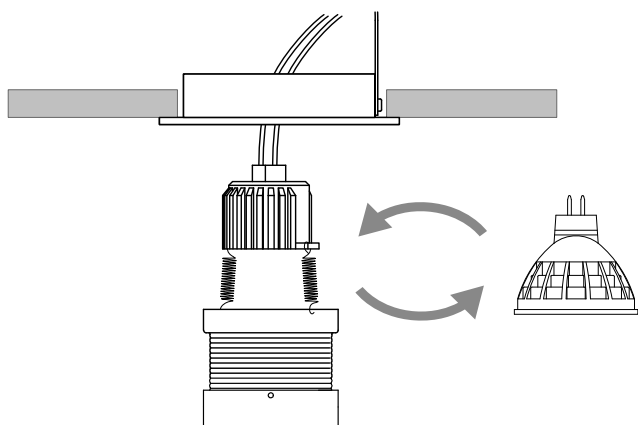

商品保証書

弊社商品をお買い上げありがとうございます。

本保証書は、本書に明示した保証期間、取扱説明書に明示されている条件のもとにおいて無料交換をお約束するものです。

以下の項目に該当する場合は保証対象外となります。

- ※取扱説明書の注意事項に反する使用をした場合。
- ※天災、人災による故障の場合。
- ※取付業者による破損の場合。

交換の際には本書に記載されている出荷日を確認いたしますので大切に保管ください。

現場調査費、現場修理費工事費等の二次的派生費用につきましては、いかなる場合におきましても保証をいたしかねます。

	商品名	型番	数量／単位
	X-UNIVERSAL DOWN II ホワイト	UDII-GU5.3-W	/台
	X-UNIVERSAL DOWN II ブラック	UDII-GU5.3-B	/台

出荷日	
出荷管理 No.	
保証期間	出荷日より 500 日間

販売元

 株式会社エフェクトメイジ

〒457-0863 愛知県名古屋市南区豊 2-35-19
TEL 052-694-1313 FAX 052-694-0013